

POOLEX

Sada pro sestavení obtoku

Ø
32/38
mm



Instalační a uživatelský manuál

Obsah balení


Adaptabilní obtok na hydraulickém obvodu o průměru 32/38 mm (ohebné hadice)

Popis	Množství	N°	
Třícestný závitový ventil o průměru 5 cm	1	❶	
Šroubení v T- tvaru o průměru 3,2/3,8 cm	1	❷	
Adaptér potrubí o průměru 3,2/3,8 cm	3	❸	
Svorky + teflon	6 svorek+1 teflonová role		

Principy instalace

směrem k bazénu

z filtračního systému

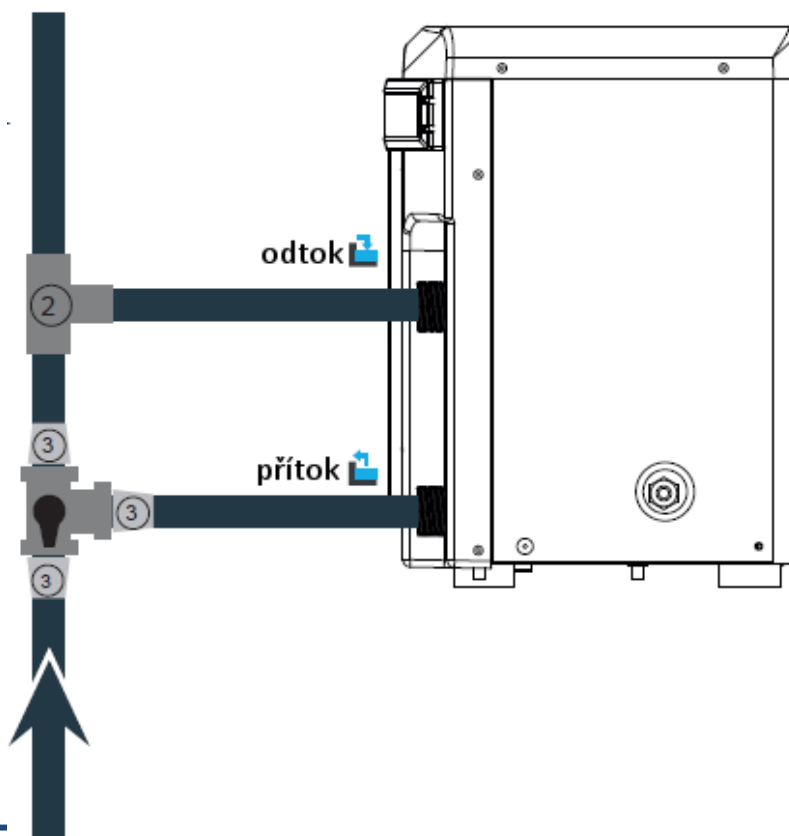

Provozní zásady:

Poznámka: pružné hadice o průměru 38 mm nejsou součástí sady pro obtok.

Pro instalaci tepelného čerpadla je nutné vytvořit na filtrační instalaci «obtok». Sada obtoku umožňuje vodě procházet tepelným čerpadlem a upravovat průtok vody, který v něm cirkuluje.

Montáž sestavy obtoku na flexibilní hadici o průměru 32/38mm:

Poznámka: Při montáži se ujistěte, že jste ventil namontovali správným směrem. Sestavte všechny prvky podle níže uvedeného schématu:



- Na šroubení použijte teflon a našroubujte adaptéry o průměru 32/38 mm na 3-cestný ventil.
- Pomocí nerezových svorek utáhněte hadice na adaptérech.

Funkce 3cestného ventilu:

- Stiskněte rukojeť a umístěte ji směrem k přední části ventilu, na obrázku odpovídajícímu požadované funkci 3cestného ventilu (viz níže).
 - **Poloha č. 1:** Celý průtok vody vycházející z filtračního systému prochází tepelným čerpadlem a poté se vrací do bazénu.
 - **Poloha č. 2:** Průtok vody může procházet tepelným čerpadlem a poté přímo do bazénu. V praxi to znamená, že vodní tok prochází hlavně cestou, která jde proti slabšímu odporu přímo do bazénu. Zbytkový průtok, který prochází tepelným čerpadlem je omezený.
 - **Poloha č. 3:** Průtok vody je zcela zablokován, neprochází tepelným čerpadlem ani do bazénu.
- VAROVÁNÍ:** V této poloze tepelné čerpadlo nepoužívejte. Protože z něj neodtéká voda, mohlo by dojít k jeho poškození.
- **Poloha č. 4:** Celý průtok z filtračního systému jde přímo do bazénu, aniž by prošel tepelným čerpadlem.

