

HANSCRAFT, s.r.o.
Bečovská 939
104 00 Praha 10
CZECH REPUBLIC

HANSCRAFT[®]
your life idea



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Parní sauna ZEN



OBSAH

Doporučení.....	3
Bezpečnostní instrukce.....	4
Popis – obsah balení a představení produktu.....	5
Instalace-výběr umístění.....	6
Komplektace kabiny	
Obdélníkový model.....	7
Rohový model.....	11
Údržba – řešení problémů.....	16
Servis-záruka.....	17

Předtím než začnete používat saunu si pečlivě přečtete tento manuál.

Doporučujeme vám uschovat si tento manuál pro případné nahlédnutí.

Doporučení

- ✦ Nainstalujte saunu na dokonale rovné ploše.
- ✦ Sauna musí být nainstalována na suchém místě.
- ✦ Saunu neumísťujte u zdroje vody (vana, vlhká podlaha, bazén).
- ✦ Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.
- ✦ Před čišťením saunu odpojte od hl. zdroje el. energie a pro čišťenÍ použijte mokrý hadřík. (viz sekce Údržba)
- ✦ Hlavní el. kabel sauny ochraňte před přiskřípnutím nebo zmáčknutím.
- ✦ Komponenty sauny nahradte pouze součástmi přímo od výrobce nebo těmi, které mají stejné vlastnosti jako ty originální. Použití nesprávných náhradních komponentů může způsobit vznik požáru, zkrat nebo poškodit saunu. Doporučujeme Vám využít služeb kvalifikovaného technika.
- ✦ Pro vyhnutí se riziku popálenin nebo el. šoku nepoužívejte žádné kovové nářadí.
- ✦ Do sauny nepouštějte žádná zvířata.
- ✦ Nenechávejte saunu zapnutou nebo bez dohledu.
- ✦ Neponechávejte saunu v provozu po dobu delší než 3 hodiny, abyste se vyhnuli předčasnému opotřebování zařízení. Po třech hodinách nepřetržitého používání vypněte saunu alespoň na 1 hodinu.
- ✦ Doporučujeme vám na saunu neinstalovat zámkový systém.
- ✦ Zkontrolujte jestli jsou el. rozvody sauny shodné s el. připojeními vaší sauny k hl. zdroji el. energie.
- ✦ Veškeré elektrikářské práce musí provádět kvalifikovaná osoba.

Bezpečnost

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím pečlivě bezpečnostní instrukce před samotnou instalací a používáním sauny. Tyto jsou nezbytné pro vaši bezpečnost, proto tyto instrukce striktně dodržujte.

VeźmĚte na vĚdomĚ riziko hypertermie, pĚehřĚtĚtĚ nebo vyĉerpĚnĚ z horka, kterĚ mohou bĚt zpĚsobeny nebo zhoršeny nedodrženĚm bezpeĉnostnĚch pokynĚ. PĚznaky jsou horeĉka, rychlĚ puls, zĚvratĚ, mdloby, letargie a necitlivost ve vřech nebo ĉasti tĚla. VĚsledkem jsou: snĚžené povĚdomĚ o teple, neuvĚdomĚnĚ si bezprostĚdnĚho rizika, ztrĚta vĚdomĚ.

Sauna nesmĚ bĚt pouŹivĚna:

- DĚtmi do 6 let vĚku.
 - LidĚ s vĚŹnou reakcĚ na sluneĉnĚ svĚtlo.
 - StarřĚ nebo invalidnĚ osoby.
 - LidĚ s pĚedchozĚmi zdravotnĚmi problĚmy, jako je srdeĉnĚ onemocnĚnĚ, vysokĚ nebo nĚzkĚ krevnĚ tlak, problĚmy s krevnĚm obĚhem nebo diabetes, bez pĚedchozĚ lĚkařskĚ konzultace.
 - TĚhotnĚ Źeny /pĚehřĚtĚtĚ mĚŹe ohrozit plod/.
 - Osoby, kterĚ trpĚ dehydratacĚ, otevřenĚmi ranami, oĉnĚmi vadami, popĚlenninami nebo Źpalem.
- DĚti ve vĚku od 6 do 16 let mohou pouŹĚt saunu za pĚedpokladu, Źe jsou nepĚetrŹitĚ sledovĚny zodpovĚdnou dospĚlou osobou, a Źe teplota v saunĚ nepĚekroĉĚ 60 °C.

V pĚĚpadĚ problĚmĚ tĚkajĚcĚch se zdravĚ, bĚhem uŹĚvĚnĚ lĚkĚ nebo poranĚnĚ svalĚ nebo řlach, nepouŹĚvejte saunu, aniŹ byste se pĚedtĚm poradili se svĚm lĚkařem.

Pokud mĚte v tĚle chirurgickĚ implantĚtĚ, nepouŹĚvejte saunu, aniŹ byste pĚedem konzultovali s lĚkařem a zĚskali jeho souhlas.

Saunu nepouŹĚvejte po namĚhavĚ ĉinnosti.

Poĉkejte 30 minut, neŹ vaře tĚlo zchladne.

NepobĚvejte v saunĚ dĚle neŹ 40 minut.

BĚhem pobytu v saunĚ nekonzumujte alkohol nebo drogy.

NespĚte v saunĚ, kdyŹ je v provozu.

Aby se zabĚrĚnĚlo riziku pĚehřĚtĚtĚ, pĚipojte saunu k dostateĉnĚ vĚkonnĚ elektrickĚ zĚsuvce a nepĚipojujte ostatnĚ elektrickĚ zařĚzenĚ do stejnĚ zĚsuvky.

Aby se zabĚrĚnĚlo jakĚmukoli riziku Źrazu elektrickĚm proudem nebo pořkozenĚ sauny, nepouŹĚvejte ji:

- BĚhem bouřek.
- Je-li elektrickĚ kabel pořkozen, musĚ bĚt vymĚnĚn kvalifikovanou osobou.
- Je-li elektrickĚ kabel pĚehřĚtĚtĚ, je tĚeba jej zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- MĚte-li vymĚnit Źarovku, poĉkejte, aŹ je sauna vypnuta a zchladĚ se.

PĚed pĚĚpojenĚm nebo odpojenĚm zařĚzenĚ ke zdroji el. proudu si nezapomeňte osuřit ruce.

Nikdy nepracujte s mokřĚma rukama nebo nohama.

NezapĚnejte elektrĚnu nebo topnĚ systĚm rychle, protoŹe by mohlo dojtĚ k pořkozenĚ elektrickĚho systĚmu.

Nepokouřejte se opravovat saunu sami bez souhlasu distributora nebo vĚrobce.

NesnaŹte se opravovat saunu sami, jinak se zruřĚ platnost zĚruchy vĚrobce.

UvnĚtř sauny nepouŹĚvejte ŹadnĚ druh mycĚho pĚstředku.

- Neskladujte pĚedmĚty uvnĚtř nebo na hornĚ ĉasti sauny.

NeumĚstĚjte hořlavĚ materiĚly nebo chemickĚ lĚtky v blĚzkosti sauny.

Popis

Obecná charakteristika

- Kabina z kanadského smrkového dřeva
- Vnitřní svítidla
- Teploměr / vlhkoměr
- Časoměřič
- Dřevěný kbelík a naběračka
- Bezpečnostní sklo
- Větrací mřížka
- 2 roky záruka

Certifikace



Je v souladu s aktuálními
Evropskými standardy



Dřevo je těženo v trvale
udržitelném lese



Během výrobního procesu
nejsou používány těžké kovy

Obsah balení:

Obecné:

- 1 instalace a uživatelská příručka
- 1 klika (vnitřní a vnější složka)
- 1 ochranná klec elektrického topení***

Nadstandardní vybavení**

- 1 balení příslušenství parní sauny**

(včetně teploměru, vlhkoměru, časoměru, kbelíku, naběračka a svítidlo-změna balení vyhrazena)

Specifikace:

Položka	pro 2 osoby	pro 3 osoby	pro 3–4 osoby	pro 4 osoby	pro 5 osob
Boční nebo zadní	3	3	4	3	3
Přední část+dveře	1	1	1	2+1	2+1
Podlaha	1	1	1	1	1
Strop	1	1	1	1	1
Sedačka	1	1	2	2	2
Ochrana stropu	1	1	1	1	1
Elektrická kamínka**	Harvia BC35* jednofázový	Harvia BC45* jedno/třífázový	Harvia BC45* jedno/třífázový	Harvia BC60* jedno/třífázový	Harvia BC80* jedno/třífázový

* pro další informace viz technická příručka el. kamen.

** není součástí balení sauny

*** dle modelu sauny

Instalace

Před samotnou instalací si pečlivě přečtěte instrukce ke kompletaci.

Výběr místa

Sauny France Sauna jsou určeny výhradně pro vnitřní instalaci při pokojové teplotě.

Vyberte prostor pro umístění:

- Vnitřní instalace, na suchém místě, na rovné a stabilní podlaze, která unese váhu vaší sauny.
- Výška musí být dostačující k dosažení stropu a k provedení zapojení el. rozvodů a údržbu.
- Daleko od jakéhokoli zdroje vody, ohně nebo hořlavých materiálů.

Praktické rady:

- Všimněte si, že kompletace sauny vyžaduje dvě nebo tři dospělé osoby.
- Jasně označte každý panel, než začnete.
- Během montáže umístěte síťový kabel vaší sauny tak, aby byl snadno přístupný.
- Všimněte si, že existují rozdíly mezi jednotlivými modely.

Obdélníkový model - sestavení



Krok 1

Začněte umístěním podlahy sauny na plochu, kde potřebujete umístit saunu.



Krok 2

Nainstalujte zadní panel do žlábků v podlážce.



Krok 3

Umístěte levý boční panel do žlábků v podlážce, přičemž se ujistěte že perfektně zapadá do zadního panelu.

Použijte kovovou sponu pro dokončení sestavení dvou panelů.





Krok 4

Sestavte lavici a její opěrnou část. Poté připevněte lavici k zadnímu panelu.



Krok 5

Umístěte přední panel do žlábků v podlážce. Přičemž se ujistěte že perfektně zapadá do levého zadního panelu.

Důležité: Během manipulace s tímto komponentem mějte dveře předního panelu zavřené.

Použijte kovovou sponu pro dokončení sestavení dvou panelů.



Krok 6

Nakonec umístěte pravý boční panel do žlábků v podlážce, ujistěte se, že perfektně zapadá do předního a zadního panelu.

Upevněte panel pomocí dvou zbývajících kovových spon.





Krok 7

Stabilizujte konstrukci pomocí upevnění předního a zadního panelu pomocí přiložených šroubů.


Poté zakryjte každý šroub pomocí přiložené krytky.



Krok 8

Opatrně umístěte stropní panel.

Dokončete kompletaci pomocí upevnění dřevěných lišt kolem stropu.

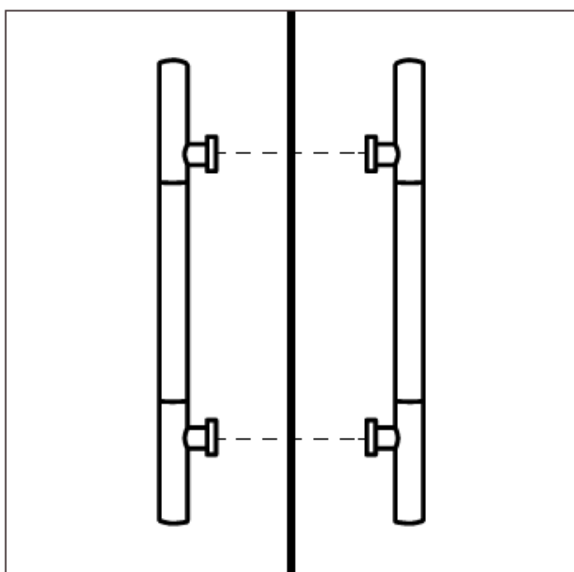

Krok 9

Na vnější straně dveří umístěte kliku v zarovnání s předvrtanými otvory. Vložte šrouby skrz otvory z vnitřní části sauny a upevněte kliku. Kovová část musí být umístěna na vnější straně kabiny sauny.



Krok 10

Nainstalujte upevnění světla do rohů kabiny a poté je připojte k el. přípojce.



Krok 11

Ochranná klec kamen musí být sestavena a poté nainstalovaná uvnitř kabiny.



Krok 12

Nainstalujte kamna do klece.
Všechny instrukce pro instalaci kamen a jejich el. rozvodů, jsou přiloženy k balení kamen.

Rohový model



Krok 1

Začněte umístěním podlahky na podlahu v místě, kde chcete mít saunu nainstalovanou. Přední část panelu může být rozpoznána podle absence el. připojení.



Krok 2

Nainstalujte levý zadní panel do žlábků v podlážce.



Krok 3

Umístěte pravý zadní panel do žlábků podlahky a ujistěte se, že perfektně zapadá do levého zadního panelu.

Použijte kovovou přezku pro dokončení sestavení dvou panelů.





Krok 4

Umístěte levý boční panel do žlábků v podlážce, zároveň se ujistěte že perfektně zapadá do levého zadního panelu.

Použijte kovovou sponu pro dokončení sestavení dvou panelů.



Krok 5

Umístěte horní opěradlo lavice, ujistěte se že perfektně zapadá do bočních panelů.

Umístěte horní sedák lavice, přičemž se ujistěte že perfektně zapadá do bočních panelů.



Krok 6

Umístěte nižší opěradlo lavice, ujistěte se že perfektně zapadá do bočních panelů.

Umístěte nižší sedák lavice, ujistěte se, že perfektně zapadá do bočních panelů.





Krok 7

Opatrně umístěte přední panel a ujistěte se, že perfektně zapadá do bočních panelů.

Důležité: Mějte dveře zavřené během instalace předního panelu.

Důležité: Přední panel zahrnuje 3 úchyty po každé straně. Ujistěte se, že každý úchyt je dobře upevněn.



Krok 8

Konstrukci stabilizujete upevněním bočního a zadního panelu pomocí přiložených šroubů.

Poté zakryjte každý šroub pomocí přiložené krytky.




Krok 9

Opatrně umístěte stropní panel.



Krok 10

Dokončete kompletaci pomocí upevnění dřevěných lišt kolem stropu.

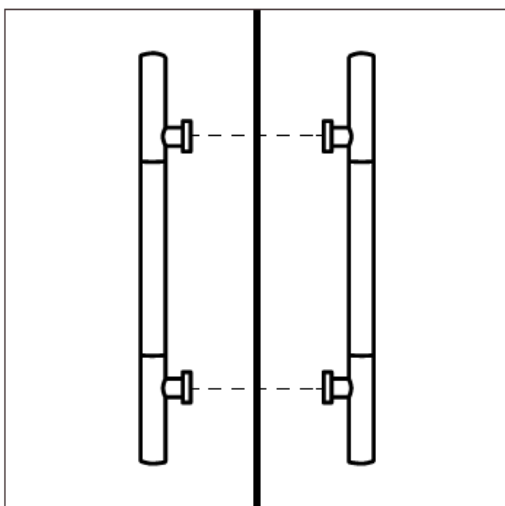

Krok 11

Na vnější straně dveří umístěte kliku v zarovnání s předvrtanými otvory. Vložte šrouby skrz otvory z vnitřní části sauny a upevněte kliku. Kovová část musí být umístěna na vnější straně kabiny sauny.



Krok 12

Nainstalujte upevnění světla do rohů kabiny a poté je připojte k el. přípojce.



Krok 13

Ochranná klec kamen musí být sestavena a poté nainstalovaná uvnitř kabiny.



Krok 14

Nainstalujte kamna do klece.
Všechny instrukce pro instalaci kamen a jejich el.
rozvodů jsou přiloženy k balení kamen.

Údržba

Před zahájením jakékoliv údržby odpojte kabinu sauny od hlavního zdroje el. energie.

Problémy jsou identifikovány	Možné příčiny	Řešení
El. kamna nenahřívají	Hlavní el. kabel je odpojen	Zkontrolujte připojení kabelu
	Dodávka el. proudu je přerušena	Zkontrolujte jestli funguje rozvodný panel
	Kamna jsou chráněna proti přehřátí	Nahlédněte do manuálu k el. kamnům
Osvětlení sauny nefunguje	Žárovka není plně připojena	Zkontrolujte objímku žárovky a v případě potřeby ji vyměňte
	Žárovka je poškozena	Vyměňte žárovku
	Přívod ke světlu jsou odpojené od el. napětí	Odpojte světla od hl. zdroje el. energie a poté zkontrolujte připojení

Servis a záruka

Servis

1. Odpojte saunu.
2. Pomocí vysavače odstraňte prach z trhlin ve dřevě.
3. Očistěte kabinu vlhkým bavlněným hadříkem a v případě potřeby použijte malé množství mýdla. Opláchněte vlhkým hadříkem.
4. Otřete suchým hadříkem.

DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte benzín, alkohol, chemické látky ani silné čisticí prostředky na čistění sauny, protože chemické výrobky mohou způsobit poškození dřeva a jeho ochranné vrstvy. Nesprchujte vodou vaši saunu.

Praktické rady:

Chcete-li prodloužit životnost vaší sauny, doporučujeme použít lněný olej na lavice, zádová opěradla a podlahu sauny s látkou bez žmolků. Pokud jsou podlaha nebo lavice vaší sauny nesmazatelně znečištěny, lehce je přebruste brusným papírem.

Záruka se nevztahuje v těchto případech:

- Porucha nebo poškození vzniklé z instalace, použití nebo opravy, která nejsou v souladu s bezpečnostními pokyny.
- Porucha nebo poškození vyplývající z podmínek, které jsou nevhodné pro zařízení s původně zamýšleným účelem.
- Škody vyplývající z nedbalosti, nehody nebo v důsledku zásahu vyšší moci (bouřky nebo špatného počasí).
- Porucha nebo poškození vyplývající z použití nepovolených příslušenství.





Bezpečná a ekologická likvidace

Po ukončení životnosti výrobku prosím zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci a pomozte tímto zlepšit životní prostředí.



Servis a reklamáce

Reklamáce se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění závady se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo distributora.



Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami Vašeho prodejce nebo distributora.

Váš prodejce:

Kontakt na prodejce:

Datum prodeje:

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT.

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat.

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o.