

ZPŮSOB POUŽITÍ

Připojte napájení do zásuvky, indikátor napájení bliká, pohotovostní režim je aktivní.



zobrazení připojení k síti

vypínač

Tlačítka MODE a INTENSITY lze volit různé typy masáží a jejich intenzita, podle požadavků uživatele, tlačítkem HEATING se zapíná a vypíná topení. Je-li zpuštěna masáž nebo topení, indikátor napájení svítí, tzn. přístroj je v provozu.



Zmáčknutím tlačítka stop vypnete funkci masáže a funkci topení. Indikátor napájení se rozbliká, tj. přístroj je v pohotovostním režimu

Funkce automatického vypnutí se aktivuje po 15-ti minutách provozu. Indikátor napájení se rozbliká, přístroj je v pohotovostním režimu.




zobrazení odpojení od sítě

Poznámka

1. Vypněte přístroj a odpojte napájení, nepoužívejte-li přístroj po delší dobu
2. Před, během, nebo po masáži v přístroji nevstávejte, mohlo by dojít nenávratně k jeho mechanickému poškození.

Použití masážních vložek chodidel

Pro individuální masáž a intenzitu lze použít masážní vložky vložením do přístroje. Lze použít také pro bodovou masáž chodidel.

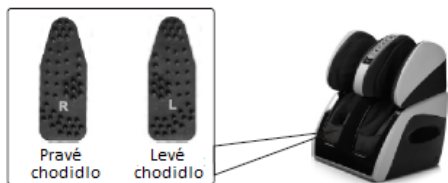

ZPŮSOB POUŽITÍ

Jak postupovat

Podle individuálních požadavků nastavte horní část, aby pohodlně obklopovala při masáži lýtka a kolena. (Obr.1)

Podle individuálních požadavků nastavte horní část, aby co nejlépe obklopovala při masáži lýtka a kolena. (Obr.2)

Podle individuálních požadavků otočte horní část o 110° pro masáž kolen. (Obr.3)



(Obr.1)



(Obr.2)



(Obr.3)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Produkt:	Masážní jednotka
Model:	3D Footy
Jmenovité napětí:	110-120V ~ 60Hz <input type="checkbox"/>
	220-240V ~ 50Hz/60Hz <input type="checkbox"/>
Jmenovitý výkon:	80W
Pracovní interval:	15 Minut
Izolace:	<input type="checkbox"/>

Uživatelská příručka



Návod uschovejte

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Bezpečnostní upozornění
 - Používejte tento produkt v souladu s uživatelským manuálem.
 - Ujistěte se, že je použito vhodné napájení. Nepoužívejte, pokud je napájecí kabe poškozen.
 - Zamezte vstupu cizích předmětů mezi masážní hlavy a čalounění.
 - Zamezte kontaktu s vodou z důvodu možného elektrického zkratu.
 - Odpojte produkt z napájení po použití, nebo při čištění, aby nedošlo k možnému zranění.
 - Nevypínejte a nezapínejte produkt z. el. sítě mokřými rukama.
 - Nezapojujte a nevykopjujte kabel silou. Za kabel netahejte.
 - Nezasahujte do přírodního kabelu a do el. obvodů.
 - Nepoužívejte přístroj v případě výpadku el. energie. Při obnově by mohlo dojít ke zranění.
 - Nepoužívejte žádné části produktu jinak, než je určeno.
 - Není určeno k použití venku.
 - Při používání nevyvíjejte na produkt přílišný tlak, mohlo by dojít ke zranění.
 - Produkt používejte hodinu po jídle.
 - Nepoužívejte produkt a obraťte se na svého dodavatele v případě, že přístroj nefunguje správně.
 - Nepoužívejte produkt a obraťte se na svého lékaře v případě nevolnosti nebo bolesti.
 - Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, leda pod dozorem nebo poučením osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měli být pod stálým dozorem, aby se zamezilo hraní s přístrojem.
 - V případě poškození přírodního kabelu jeho výměnu provádí proškolený pracovník, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem.
 - V případě nedávné operace, konzultujte použití s lékařem.
 - Přístroj má vyhřívání povrch, v případě snížené citlivosti na teplo buďte opatrní.
- Pracovní prostředí
 - Nepoužívejte produkt ve vlhkém prostředí např. v koupelně.
 - Nepoužívejte produkt v případě velkých teplotních výkyvů.
 - Nepoužívejte produkt v prašném prostředí.
- Produkt nepoužívejte v případě
 - Pacientů se srdečním onemocněním, případně lidé používající kardiostimulátor nebo jemu podobné zařízení.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Trpíte-li vysokou horečkou
- Máte povrchová poranění
- Děti mladší 14-ti let, nebo osoby duševně nevyrovnané bez dozoru.
- Pokud je lékařem nařízen odpočinek, nebo pokud se necítíte dobře.
- Jste –li mokří či vlhčí.
- Jste-li podnapilí, nebo se necítíte dobře
- Pacientů s osteoporózou
- Nakažlivých kožních nemocí
- Těhotenství nebo menstruace



Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.

FUNKCE

- Zbrusu nový airbagový masážní systém, s moderním dvousekčním otočným designem.
- 44 airbagů k masáži stehen, lýtek, nártu, 3 airbagy k masáži chodidlového svalstva a k stimulaci akupresních bodů na chodidle.
- Hnětací masáž Vám dá pocit uvolnění a doplní energii. Budete se cítit odpočatí.
- Karbonové topidlo na kolena a kotníky.
- Vrchní část lze otočit o 110°, spodní podstavec lze nastavit v rozmezí 20° k pohodlné masáži kolen



Otočná lýtková hlava



Sklopný rám



Manipulační kolečka

- Osazeno zadními kolečky pro pohodlnou manipulaci
- Tři druhy airbagové masáže, tři stupně intenzity
- Automatické vypnutí po 15-ti minutách
- Snadné čištění a údržba díky jednoduchému přístupu k vnitřní části

POPIS A FUNKCE

